
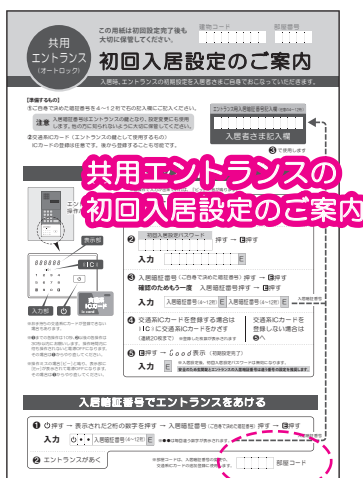


# エントランス錠取扱説明書（簡易版）

【注意】エントランス錠をスマートフォン解錠するためには、玄関錠に登録したスマートフォンが必要です。

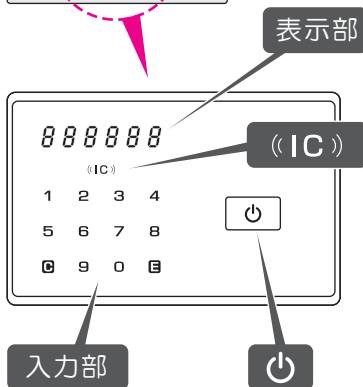

## ① 入居暗証番号解錠


⏻ 押す → 表示された2桁の数字を押す → 入居暗証番号押す → ㊄ 押す

## ② 交通系ICカード / 交通系モバイルICカード解錠

Ⓜ(IC)に交通系ICカード/モバイルICカードをかざす

## ③ スマートフォン(アプリ手動操作)解錠

アプリの[あける]をタッチ → ⏻ 押す

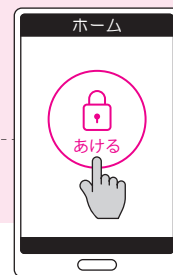

## ④ エントランス用入居番号上書き登録

- ⏻ 押す → 表示された2桁の数字を押す
- 010入力し ㊄ 押す → 部屋コード入力し ㊄ 押す
- エントランス用入居暗証番号入力し ㊄ 押す
- 4~12桁の新たなエントランス用入居暗証番号入力し ㊄ 押す
- 再度4~12桁の新たなエントランス用入居暗証番号入力し ㊄ 押す

## ⑤ 交通系ICカード / 交通系モバイルICカード追加登録

- ⏻ 押す → 表示された2桁の数字を押す
- 020入力し ㊄ 押す → 部屋コード入力し ㊄ 押す
- エントランス用入居暗証番号入力し ㊄ 押す
- 連続で交通系ICカード/交通系モバイルICカードを  
Ⓜ(IC)にかざし ㊄ 押す

## ⑥ 交通系ICカード / 交通系モバイルICカード全削除

- ⏻ 押す → 表示された2桁の数字を押す
- 030入力し ㊄ 押す → 部屋コード入力し ㊄ 押す
- エントランス用入居暗証番号入力し ㊄ 押す

※①②③の各操作は10秒以内、④⑤⑥の各操作は30秒以内をお願いします。操作時間内に何も操作されないと電源OFFになります。その場合は最初からやり直してください。

※操作ミスの場合[ピー]と鳴り、[Err]が表示されて電源がOFFになります。その場合は最初からやり直してください。

