
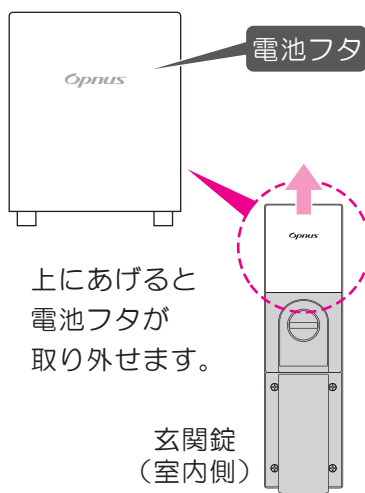


# 通用口錠取扱説明書（簡易版）

【注意】通用口錠に交通系ICカードを登録するためには、玄関錠の電池フタが必要です。

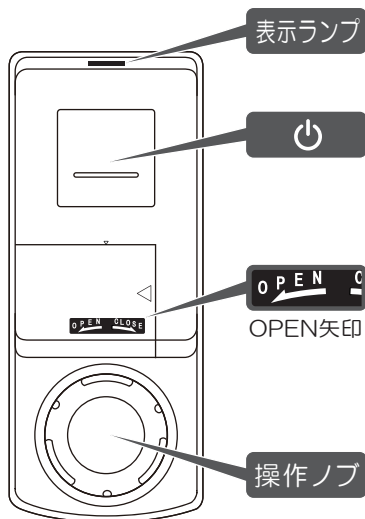


※お手持ちの交通系ICカードが登録できない場合もあります。

※正規操作が行われなかった場合、警告音 [ビビビ]、表示ランプに [赤] が点滅し、操作が無効であることをお知らせします。

※交通系ICカードの登録や抹消等の操作時、次の操作（電源ボタンを押す・カードをかざす）を5秒間おこなわないと操作終了になります。操作が途中で終了した場合、再度ははじめから操作をおこなってください。

## ① 交通系ICカード解錠


① 電源ボタンを押す

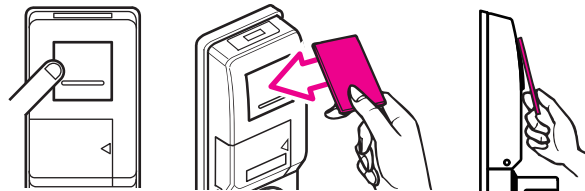

② 電源ボタンに交通系ICカードをかざす

③ 操作ノブを [OPEN 矢印] 方向に回す（解錠）

※回す方向は建物により異なりますので表記をご確認ください。

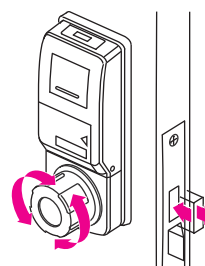

## ② 交通系ICカード追加登録


① 電源ボタンを2回押す

表示ランプ [紫] 点灯



② 電池フタを電源ボタンにかざす

表示ランプ [紫] 点滅

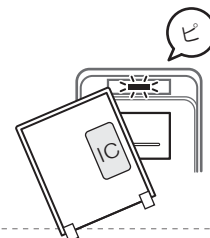

③ 電源ボタンに交通系ICカードをかざす

表示ランプ [緑] 点滅



④ 登録完了

表示ランプ [紫] 点滅



※連続で複数枚の交通系ICカードを登録する場合は、[紫]点滅中(5秒間)に未登録の交通系ICカードをかざします。(最大10枚)

## ③ 交通系ICカード全削除

① 電源ボタンを5回押す

② 電源ボタンに電池フタをかざす

