


オプナス メモリスMDX060

美和ロック LE・LSPタイプ


⚠ 注意：取り付けの際に、電動ドライバーなどで締め付けすぎることにより、商品の破損や不具合が発生する恐れがあります。

1 梱包内容

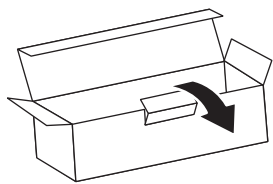


※お客様の指示でメモリスのキーがシリンダーと同梱されない場合があります。

①シリンダー

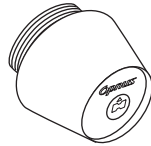


②取付ネジ
(2種類)

M3.5 全長45mm
(扉厚33~42mm)




M3.5 全長41mm
(扉厚28~33mm)



③防犯性能の
表示シート




④取付説明書/
錠前取扱上の
注意事項(本紙)



⑤子カギ4本(標準)



青い袋

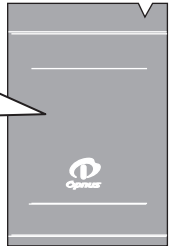


⚠ 注意：以下の作業は扉を開けた状態で行ってください。

2 シリンダー取り外し方法


①室内側のサムターン座を
反時計回りに回して
外してください。

※本紙図はLSPタイプを
示します。LEタイプは、
①の作業は行いません。
②から作業を行ってください。

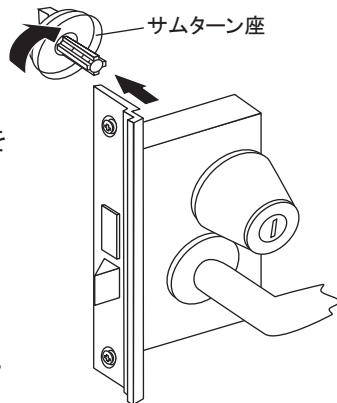


②シリンダーを固定している
取付ネジ2本(横並び)を
ドライバーでゆるめて外します。
シリンダーが外れます。

※取り外したサムターンは
取付時に使用します。

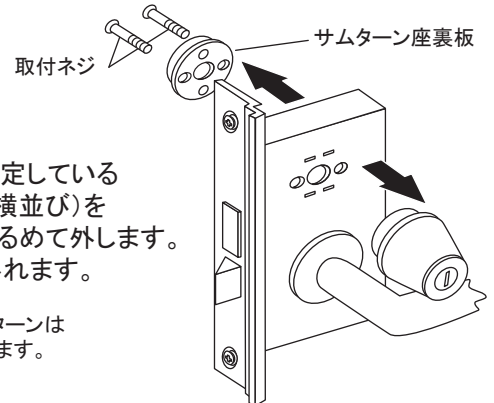

3 シリンダー取り付け方法

①シリンダー座を反時計回りに
回しシリンダー先端が奥に
引き込んだ状態にしてください。
※出荷時は、奥に引き込んだ状態に
なっています。


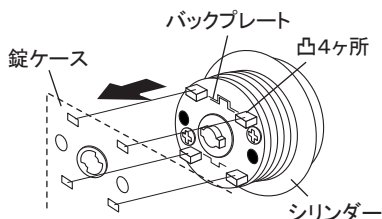


②バックプレートの凸4ヶ所を
錠ケースの穴に合わせ、
差し込んでください。

③サムターン座裏板とシリンダーを取付ネジで
ガタつきが無い様に固定してください。

(その時シリンダー座は③-①の状態です。)

※取付ネジを締め込みすぎるとキーの回転が重くなります。

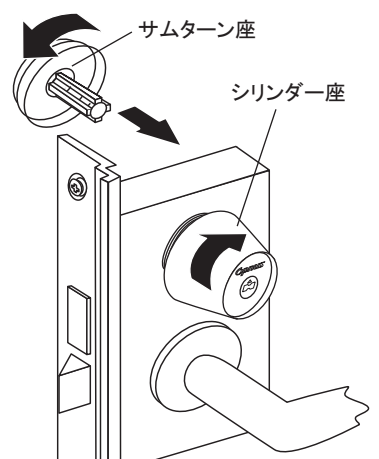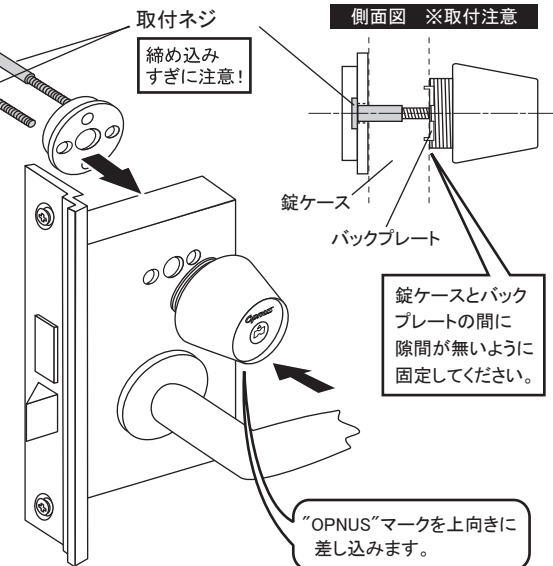

④すき間がある場合は、
シリンダー座を時計回りに回し
隙間を埋めてください。

※LEタイプは取付完了です。

⑤サムターン座を取り付けて
ください。

4 動作確認

扉を閉める前に、シリンダーをキーで操作して、デッドボルトが確実に動作することを確認してください。
キーの回転が重い場合、空転する場合は、再度③-①からやり直してください。